



必ず記入し、保管してください

Googleアカウント登録メモ ユーザー名: パスワードを忘れたときに使用します ■ セキュリティ保護用の質問 @gmail.com



Googleアカウントのパスワードを忘れたときは

【スマートフォン/PCから】

「Googleトップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいバスワードを設定することができます。 その際、Googleアカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないように してください。

※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

●「FOMA」、、「iモード」、「spモード」、、「dメニュー」、「dマーケット」、「spモード」ロゴ、「dメニュー」ロゴ、「dマーケット」ロゴは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。 ● 「microSD」および「microSDHC」はSDアソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」「Google」ロゴ、「Google音声検楽」、「Android」、「Androidマーケット」、Androidマーケット」、Androidマーケット」、Androidマーケット ト|ロゴ、「Gmail|IdGoogle Inc.の商標または登録商標です。●「Wi-Fi|Id、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録 商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合





一般電話などからの場合


00 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/











SC-03D



これをチェックしていくことで使いこなせます。













※一般電話などからはご利用になれません。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、





スマートフォンの操作方法

スマートフォンは、画面(タッチスクリーン)を 指先で触れることによって操作します。

タップ(押す)/ダブルタップ(2回押す)





タップ: 指先で1回軽く押す。 ダブルタップ: 指先ですばやく


2回押す。

ロングタッチ(長押し)



指先で長押しする。

フリック(はらう)



タッチスクリーントをすばやく指先ではらう。

スクロール (なぞる)



タッチスクリーンを指先で軽く 触れたまま、縦や横へなぞる。

狭める/広げる



縮める(閉じる)。

ピンチイン: タッチスクリー ピンチアウト: タッチスクリー ンに触れたまま2本の指先を ンに触れたまま2本の指先を 広げる(開く)。

(長押しして移動する)



タッチスクリーン上のアイコン やバーに指先で触れたまま、 特定の位置までなぞる。

スタートアップガイド チェックリスト

主なキーの名前と使い方 p.3 電源をオンにする・オフにする 画面ロックを解除する ステータスバーを使う

このページを聞いたまま、 各項目の手順と下記の決まりに 従い設定してみましょう。 押す

入力 確認・完了

文字を入力する p.5

自分の電話番号・メールアドレスを表示する p.7

ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする Googleアカウントを作成する 初期設定する p.8 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする 電話帳を移し替える(インポート)

電話をかける・受ける・切る p.15

spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する p.17

カメラで撮る・見る p.19

インターネットで検索する p.20

ファイン スマートフォンを楽しむ p.21

13 Wi-Fi でインターネット接続する p.22

知っておくと便利な機能 p.23 よくあるご質問

このページを開いてください。

主なキーの名前と使い方

画面ロックを解除する





電源をオンにする・オフにする

ステータスバーを使う ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

^{(l}) 電源を オンにする 電源を入れる時は 電源キーを1秒以上 長押しします。



(^l)電源を オフにする



電源キーを長押しし、「電 源OFF」を押します。



ロゴが表示されたあと電 源オフになります。

ステータスバーのアイコン

電池残量

通知パネルを開く・閉じる



ステータスバーを下方向 になぞると、通知パネルが 開きます。



各「設定ボタン」を押すと、 設定やONとOFFの切り替 えなどが行えます。「通知」 を押すと新着メールや不 在着信の確認ができます。



通知パネルの下 にある「=」を 上方向になぞると 通知パネルが 閉じます。

□ 5 文字を入力する


キーパッドの表示を切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーパッドが表示されます。

● テンキーキーボードへの切り替え



「◎」を押します。



「テンキー⇔QWERTY」 を押します。




テンキーキーボードに切 り替わります。

クワーティ

● QWERTYキーボードへの切り替え



「 💿 」を押します。



「テンキー⇔QWERTY」 を押します。



QWERTYキーボードに 切り替わります。

● Swypeキーボードへの切り替え



QWERTYキーボードまた はテンキーキーボードで 「o」を押し、「入力方法」

を押します。



「Swype」を押します。



「キャンセル」を押します。 ※「設定」を押すと、Swype キーボードの詳細な設定が できます。



キーをなぞります。「d→ o→k→o→m→o」となぞ ると「ドコモ」と入力され ます。「プ」を長押しする と入力方法を選択できま す。

記号・絵文字を入力する

※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通



英字・数字・かな入力を切り替える ※テンキーキーボード、QWERTYキーボード共通

「『な押すごとに英字、数字、かなの順に切り替わります。



テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「 図 」を押す>「各種設定」から、「トグル入力」・「フリック入力」のいずれかを押して切り替えます。

● トグル入力

同じキーを連続して押すと、「あ」 \rightarrow 「い」 \rightarrow 「う」 \rightarrow 「え」 \rightarrow 「お」 \rightarrow 「あ」・・・のように文字が替わります。

● フリック入力

入力したい文字が割当てられた キーを押したままにすると、キー の上に文字 (フリックガイド) が表 示されます。指を離さず目的の文字 の方向にずらします。





自分の電話番号・メールアドレスを

表示する お手持ちのスマートフォンの電話番号、メールアドレスを表示・確認します。

電話番号を表示・確認する



ホーム画面で「国メニュ ーキー」を押し、「設定」 を押します。



画面を上になぞり、一番 下にある「端末情報」を 押します。



3

(日) 受信

汩 表示

署名

口 定型文

その他

初期設定する

スマートフォンをお使いいただくための 初期設定をします。

「初期設定の流れ」

ステップ 〇

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。 一度設定が完了すると、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ

Google アカウントを作成します。

アンドロイド Google アカウントを登録すると、Android マーケット™からの アプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogle アカウントをお持ちの場合は、スマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

sp モードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンで i モードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモード メールをお使いいただくためには spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

ステップ 3

電話帳を移し替えます。

これまでお使いの電話帳を、microSDを使ってスマートフォンに 移し替え(インポート)ます。

メールアドレスを表示・確認する



この操作には、先に spモードメールア プリをダウンロード する必要があります (13ページをご覧く ださい)。




ホーム画面で「 を押します。



「メール設定」を押します。「その他」を押します。



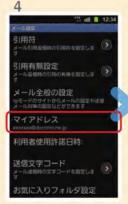

「マイアドレス」を 押します。



「OK」を押します。



「OK」を押します。



マイアドレスに自分のメ ールアドレスが表示され ます。

フィテップ ドコモサービスの初期設定を する

各種ドコモのサービスをご利用いただいているお客様は 設定が必要です。このページは docomo Application Managerの機能について説明しています。

※この設定画面は初めて電源オンした際、 自動起動します。



「進む」を押します。





「インストールする」を選 んで「進む」を押します。

ドコモアプリパスワ ード*の設定

*ドコモのアプリを使用するうえで、 本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。



「設定する」を押します。



数字入力モードにして、初期値「0000」を入力し「OK」を押します。
※数字入力モードへの切り替えば「量」を押します。



新しいパスワードを入力 して「OK」を押します。 ※半角英数 4~16 文字を入力 します。



確認のため同じパスワードを入力して「OK」を押します。

位置提供可否設定



んで「進む」を押します。 ※この設定はドコモ位置情報 アブリからも変更できます。 ※GPSによる位置情報を提供 するには「メニューキー」押し て、「設定」、「ドコモサービス、 >「オートGPS」、「GPS機能」で

g 設定してください。



設定が完了したら「OK」 を押します。



ホーム画面が表示され たら完了です。

スマートフォンの機能を最大限に活用するために、 Googleのアカウント設定が必要になります。

8

11 12:34

g Googleアカウントを追加

設定する必要があります。最大 5分ほどかかることがあります。

4000000000000



● 設定したGoogleアカウントは、本スタートアップガイドのメモ欄(裏表紙)に 書いて保管されることをお勧めします。

● アカウント未設定や不明なまま、画面ロック解除パターンが分からなくなった場合は、ドコモショップで 本体を初期化することになり、保存していたデータが削除されますのでご注意ください。



ホーム画面で「国メニュ ーキー」を押し、「設定」を 押します。



画面を上になぞり、「ア カウントと同期」を押し ます。

10



「アカウントを追加」を 押します。

11



画面を上になぞり 「Google」を押します。

12



内容を確認し、「次へ」 を押します。




「作成」を押します。 ※すでに Google アカウント をお持ちの場合、「ログイン」を

ドを入力します。

14

押してアカウントとパスワー

6



250

に「ユーザー名」を入力します。 ※ユーザー名は、6文字以上 30文字以内で入力します。

お待ちください。 ※ユーザー名が使用できない 場合は再度ユーザー名を入力 するかユーザー名の候補を押 し「次へ」を押します。

Googleサーバーと通信

して、ユーザー名が使用

可能か確認しますので、

キャンセル



パスワード (8文字以上) を入力し「次へ」を押し ます。

次へ



「セキュリテイ保護用の 質問」を押し、任意の質 問を選択して「答え」を 入力します。

「予備のメール」の入力 欄に、すでにお持ちの メールアドレスを入力し、 「作成」を押します。



Google利用規約の内容 を確認し「同意して次へ」 を押します。

間意して次へ [2]




Googleサーバーと通信して アカウントを設定しています。 そのままお待ちください。 ※パスワードの安全性が低い

か、または無効な文字が含ま れている場合はエラー画面が 表示されますので「再試行」を 押し、パスワードを設定し直 してください。




画面に表示されている絵 文字と同じ文字を入力し 「次へ」を押します。

※入力が誤っていた場合は再 度同じ画面が表示されますの で入力し直してください。

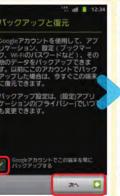

データのバックアップを 行う場合は「Googleア カウントでこの端末を常 にバックアップする」に チェックし 「次へ」 を押

します。

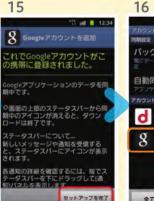

「セットアップを完了」を 押します。



「
「
かバックキー」を押す と、登録したアカウントが 表示されます。

ステップ2 SPモードメールアプリを ダウンロードする

¹/₂ al ■ 12:34 döcomo ヤーピス・棚間 トビックがありません SDモードメール **絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく** メールはすぐに受徳。iモードのメールアト (参docomo.ne.jp) を使える。楽しく使用 ピスです。 0 0 0 ¥ ■ \$9>0-K カメラ はニュー はかか マーケッ CHRICH [WE-K) DENNERSTON. 0

ホーム画面で「spモード メール」を押します。



画面を上になぞり、「ダウ ンロード」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

✓ 問題する

終了

※dマーケットを初めて利用され る際に表示されます。




「アップデート」を 押します。



インストール完了後、「ア プリ起動」を押します。



ソフトウェア使用許諾契 約書の内容を確認し「同 意する」にチェックして 「利用開始」を押します。

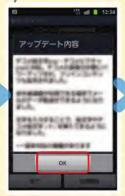

アップデート内容を確認 し「OK」を押します。



spモードメールの画面が 表示されたら完了です。

ステップ3 電話帳を移し替える (インポート)



事前の準備:今までお使いの端末から microSD カードに電話帳データを保存し、 GALAXY S II LTEに挿入してください。microSDに電話帳データを保存する方法に ついては、今までお使いの端末の取扱説明書をご覧ください。




ホーム画面で「アプリ」 を押します。



画面を左にはらい「電話 帳コピーツール」を押し ます。




使用許諾契約書の内容 を確認し「同意する」を 押します。

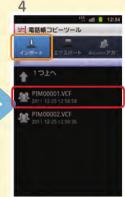

「インポート」のタ ブが選択されてい ることを確認し、読 み込む電話帳デー 夕を押します。

14

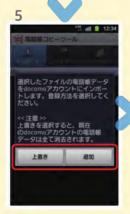

「上書き」または「追加」 を押します。

※上書き:登録済みの電話帳データ が削除されます。※追加:登録済み の電話帳データに追加されまず元 のデータは削除されません》



電話帳データのインポー トが完了するまで待ちま す。



インポートが完了したら 「OK」を押します。



電話をかける・受ける・切る

電話をかける

トビックかありません

0 0 0

7×5 (X=1) (1-71) (7-77)


ホーム画面で

「し」を

押します。

電話をかける方法は3通りあります。

A ダイヤルしてかける

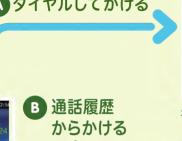





右にはらい「 キーパッド」を押します。



090-0000-XXXX ● 連絡先に追加

ダイヤル番号を入力してか ら「します。」を押します。

「 産 履歴」を押します。

この端末を使って発信ま たは着信した場合、発着信 履歴が表示されます。右の 「し」を押すと、その電話

番号の詳細が表示され、 発信することができます。



発信者番号通知を ON にする方法:「ホーム画面」>「**「≡」**メニューキー」>「設定」> 「通話」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「サービス開始」を押すと ON になります。





「発信中」と表示され ます。

●電話を受ける



●電話を切る



○ 電話帳からかける



「 電話帳」を押し ます。



かける相手を選んで押 します。



電話番号を押すと、 発信します。

● 通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方



「□ホームキー」を押して、 ホーム画面のステータス バーを下方向になぞります。



通知パネルにある「 【 」 「終了」を押します。 を押します。





SPモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する

メールを新規作成する



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「新規メール」を押します。



作成画面が表示された ら「」」を押します。 ※送信先を直接入力する場合 は「TO」欄を押します。



宛先入力方法が表示され るので、お好みの検索方 法を押します。

内容を閲覧したい メールを押します。




連絡先一覧から「メール 送信相手」のボックスを チェックし、「決定」を押 します。



「SUB」欄を押して件名 を入力後、「TEXT」欄を 押します。



相手に送信する本文を入 力後、「決定」を押します。



「送信」を押します。

受信メールを見る



ホーム画面で「spモー ドメール」を押します。



「受信メール」を押します。 「受信BOX」を押します。





メールが表示されます。

メールを返信する




受信メールを表示し 「 国 メニューキー」を 押し、「返信」を押します。



メール作成画面が表示 されるので、「TEXT」欄 を押します。



相手に返信する本文を入 カレ「決定」を押します。



「送信」を押します。

カメラで撮る・見る

インターネットで検索する



Googleでキーワード検索する



ホーム画面で「クイック検 索ボックス」を押します。



検索するキーワードを入 カします。

「→」、または一覧表 示された検索項目を押 します。



検索結果が表示されます。

Google 音声検索™ で検索する




ホーム画面で「クイック 検索ボックス」の「 🌡 」 を押します。



GALAXY S II LTEに向か 候補が表示されます。検 って検索したい単語を話し 索したい項目を押します。 かけます。



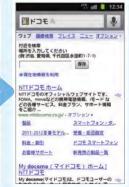

検索結果が表示されます。

大きく表示されます。

スマートフォンを楽しむ

アプリケーションをダウンロードして、スマートフォンを自分 好みにカスタマイズできます。

dメニュー

楽しいコンテンツやサービスが満 載のドコモのスマートフォン向け ポータルサイト。

iモードで利用できたコンテンツはもちろん、スマートフォンならではの楽しくて便利なコンテンツや、お好みのコンテンツをご紹介。

iチャネル、ドコモ地図ナビ、etc. 便利なサービスが盛りだくさん。 料金確認やメール設定等、お客様 サポートも充実しています。



●マイメニュー

スマートフォンでもマイメニュー登録が可能。

● メニューリスト

各コンテンツを ジャンル別にご紹介。

12:34 12:3

dマーケット

スマートフォン向けに新たに展開するドコモのコンテンツマーケットです。 アプリ、映像、楽曲、電子書籍が配信されます。

● VIDEOストア

国内外の映画、ドラマ、アニメ、音楽、BeeTVなど、約5,000の豊富なラインナップが月額固定料金で見放題。

● MUSICストア

国内最大級、約100万曲を洋楽・邦楽・K-POPまで、幅 広いジャンルでご提供。

● BOOKストア

コミック・文芸実用書が約30,000タイトル。 各出版社の人気書籍を配信。

● アプリ&レビュー

あなたにあったアプリ紹介。 「遊べる」×「見つかる」アプリレビューサイト登場。

Androidマーケット

アンドロイドマーケットは、スマートフォンをより便利 に使うためのアプリケーションをダウンロードするた めのマーケットです。

Wi-Fiでインターネット接続する

Wi-Fiを設定することによって、無線LANネットワーク経由でインターネット接続ができます。



無線LANネットワークが切断された場合には自動的にFOMAでの接続に切り替わり、パケット通信料がかかります。

 $\mathsf{sp} \exists -\mathsf{F} \subseteq \mathsf{Sp} \in \mathsf{F}$ sp $\mathsf{F} = \mathsf{F} \subseteq \mathsf{F}$



ホーム画面で「ミメニューキー」を押し、「設定」を押します。



「無線とネットワーク」 を押します。



「Wi-Fi設定」を押します。



「Wi-Fi」を押してオン にします。



「Wi-Fiネットワーク」 に、現在検出されている Wi-Fiネットワークが表 示されますので、接続し たいネットワークの名称 を押します。



接続に必要な情報を入力し、「接続」を押します。



選択したWi-Fiネット ワークに接続されてい ることが確認できます。

知っておくと便利な機能



Q よくあるご質問

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページにも掲載しています。 ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

- Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか?
- 必要です。spモードのメール設定画面から「Wi-Fiメール利用設定」と「パスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
 ※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。
- GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか?
- 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。 また、GALAXY S II LTEで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- 設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか?
- Google アカウントを変更する場合、GALAXY SII LTEを初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。Gmail アドレスのみを変更する場合は、Gmail アプリからアカウントを追加することで変更可能です。

なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「三コメニューキー」>「設定」>「プライバシー」>「システムメモリー (本体)を初期化」>「端末を初期化」>「全て消去」

注意: すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして 保存してください。

24